


PLEGABLE

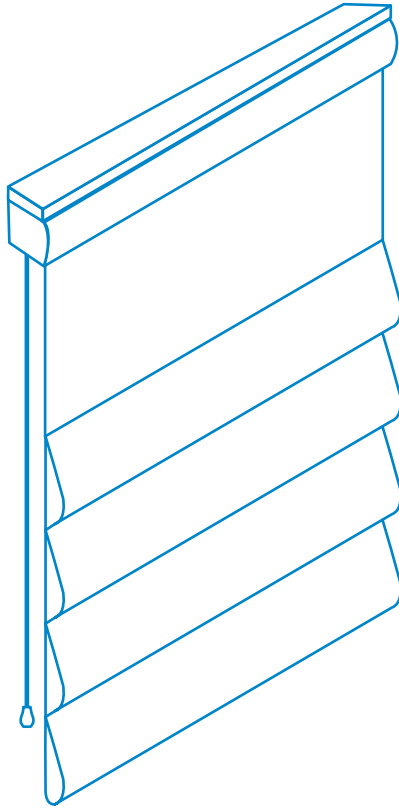

Guía Práctica de medición

Consejos útiles para que tu estor plegable encaje en la ventana.



Guía práctica de medición

Si estás pensando en comprar un estor **plegable a medida**, te recomendamos que leas esta guía práctica para que se adapte a tu ventana sin problema.

En **ALKER** comprarás un producto de calidad y con un gran catálogo de repuestos.

Estos consejos están pensados para resolver las situaciones más habituales, como cada caso puede variar, puedes ponerte en contacto con nuestro departamento técnico y te asesoraremos de manera gratuita.

 ventas@alker.es

PLEGABLE / ANCHO


Guía práctica de medición

CASO 1. Espacio a ambos lados de la ventana.

Si hay espacio a ambos lados de la ventana, **tienes que medir el ancho del marco de la ventana y añadirle 10 cm a cada lado**, para que el estor plegable cubra bien la ventana.

i Para este caso el ancho del estor plegable que tienes que pedir es el ancho del marco de la ventana +20 cm.

+ Por ejemplo: Si la ventana mide 150 cm de ancho, tienes que pedir un estor plegable de 170 cm de ancho (150 + 20 cm).

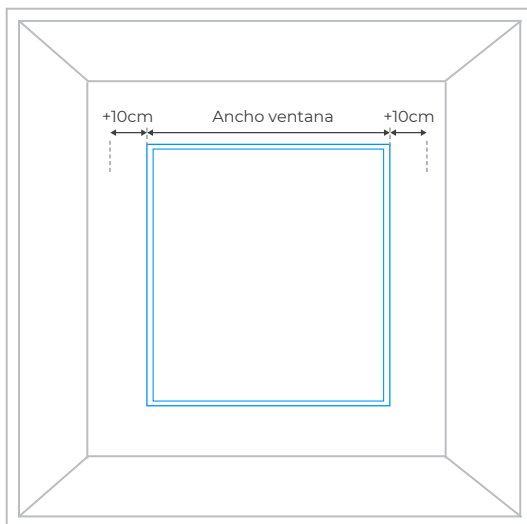


CASO 2. La ventana está pegada a una pared.

Si en uno de los lados no hay espacio, **tienes que medir desde la esquina que no hay hueco hasta el otro lado del marco y añadirle 5 cm** por el lado que hay espacio:

i Para este caso el ancho del estor plegable que tienes que pedir es el ancho que hay desde la pared que encaja la ventana hasta la otra parte de su marco + 5 cm.

+ Por ejemplo: Si la distancia desde la pared que encaja la ventana hasta su marco mide 155 cm de ancho, tienes que pedir un estor plegable de 160 cm de ancho (155 + 5 cm).

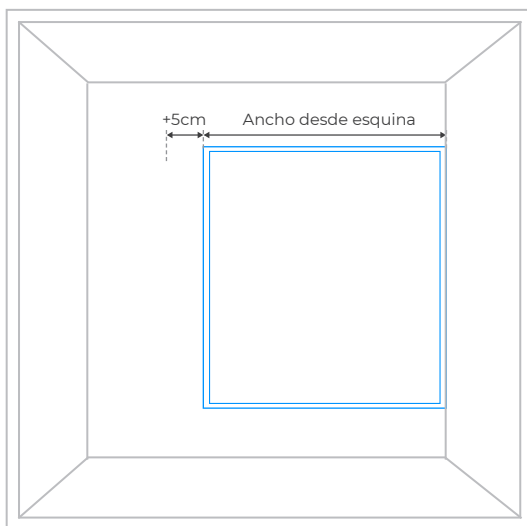

PLEGABLE / ANCHO


Guía práctica de medición

CASO 3. La ventana entre dos paredes.

Si la ventana está entre dos paredes y no hay espacio en ninguno de los lados, **tienes que medir el hueco que tienes y quitarle 0,5 cm a cada lado** (1 cm en total).

i Para este caso el ancho del estor plegable que tienes que pedir es el ancho que hay entre pared y pared y descontar 1 cm.

+ Por ejemplo: Si la distancia entre pared y pared es de 160 cm de ancho, tienes que pedir un estor plegable de 159 cm de ancho (160 -1 cm).

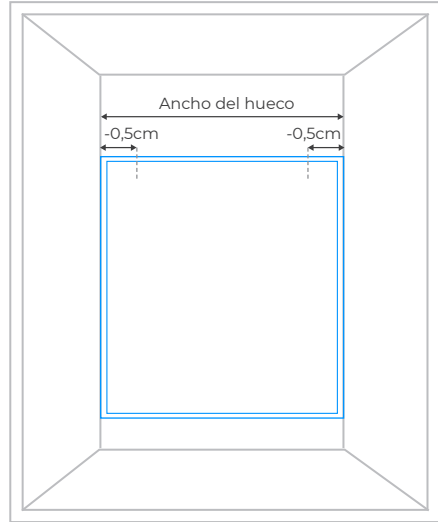


CASO 4. Si la ventana tiene persiana.

Tienes que medir el ancho de los elementos a cubrir. Si la ventana tiene un cajón para persiana que sobresale de la ventana, **debes medir el ancho del cajón y y añadir los centímetros necesarios a un lado o a ambos** según se ha explicado en los casos anteriores.

i El ancho del estor plegable que tienes que pedir es el ancho del cajón + 5 cm a uno o a ambos lados según el caso.

+ Por ejemplo, en caso de tener espacio a ambos lados: Si el cajón mide 160 cm de ancho, tienes que pedir un estor plegable de 170 cm de ancho (160 + 10 cm).

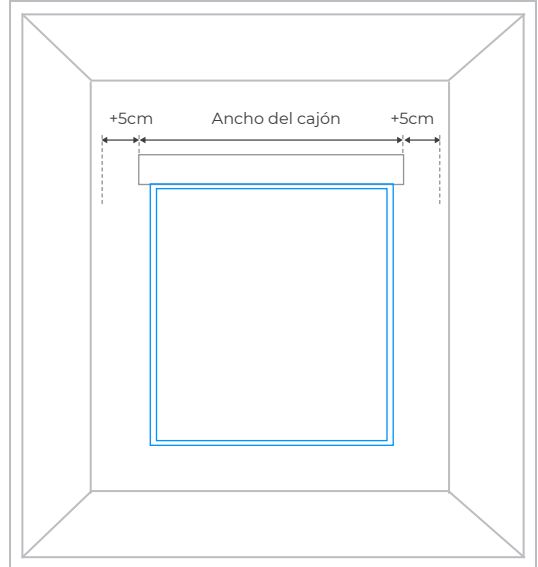

PLEGABLE / ALTO

Guía práctica de medición


CASO 1. Sujeción del estor plegable a la pared.

Medir el alto del marco de la ventana y añadir 10 ó 15 cm por arriba y un mínimo de 10cm por abajo.

** Si hay algún obstáculo con el que pueda tropezar, contamos con soportes especiales para la solución de estos problemas. Si supera 7cm, recomendamos una sujeción al techo. (pág.7)*

i Para este caso el alto del estor plegable que tienes que pedir es el alto del marco de la ventana + 30 cm, por ejemplo, (20 cm por arriba y un mínimo de 10 cm por abajo).

+ Por ejemplo: Si la ventana mide 100 cm de alto, tienes que pedir un estor de 130 cm de alto (100 + 30 cm).

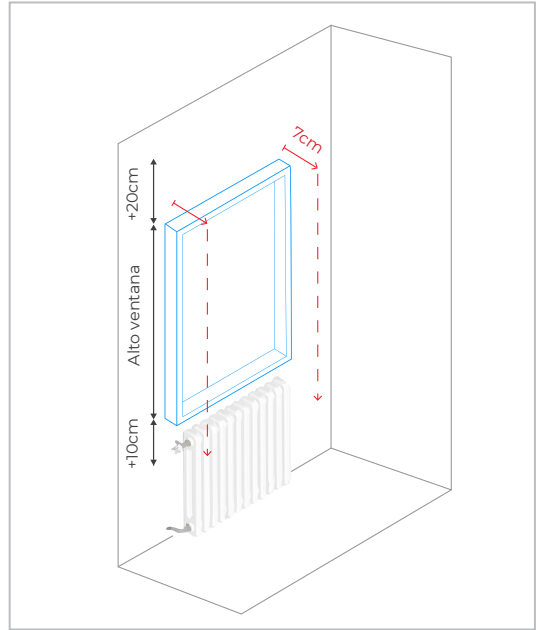


CASO 2. Sujeción del estor plegable al techo.

Medir el alto desde el techo hasta la parte inferior del marco de la ventana y añadir unos 10 cm por abajo, o hasta donde quieras que llegue.

i Para este caso el alto del estor plegable que tienes que pedir es la distancia desde el techo hasta el final del marco de la ventana + un mínimo de 10 cm.

+ Por ejemplo: Si la distancia desde el techo al marco de la ventana es de 130 cm, tienes que pedir un estor plegable de un mínimo de 140 cm de alto (130 + 10 cm).

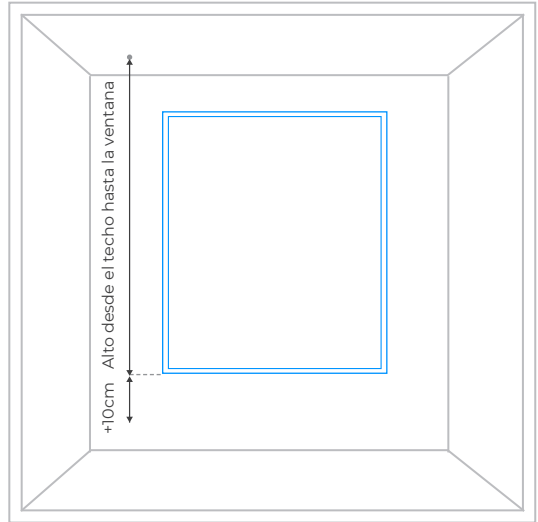


PLEGABLE / Rinconera y Esquinera

Guía práctica de medición


CASO 1. Rinconera

Si vas a colocar dos plegables en una rinconera, deberás dejar un espacio entre las dos de unos 5 cm aproximadamente.

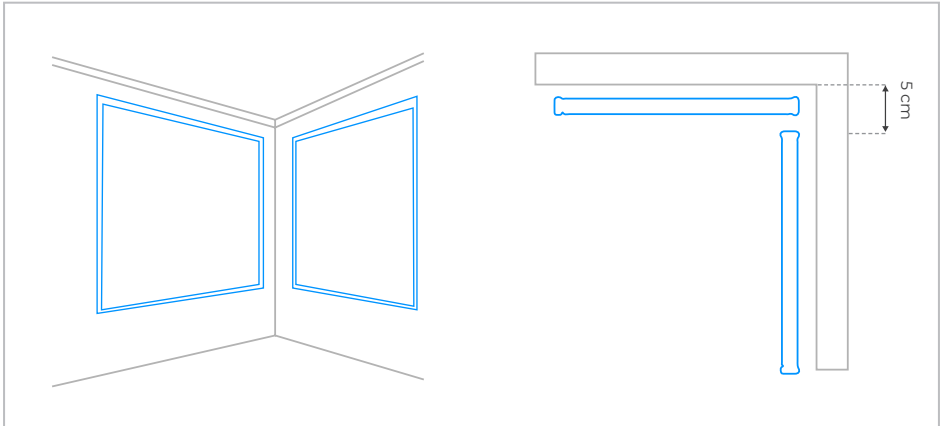

CASO 2. Esquinera


Si vas a instalarlas en esquinera esta es la forma correcta de colocarlas.

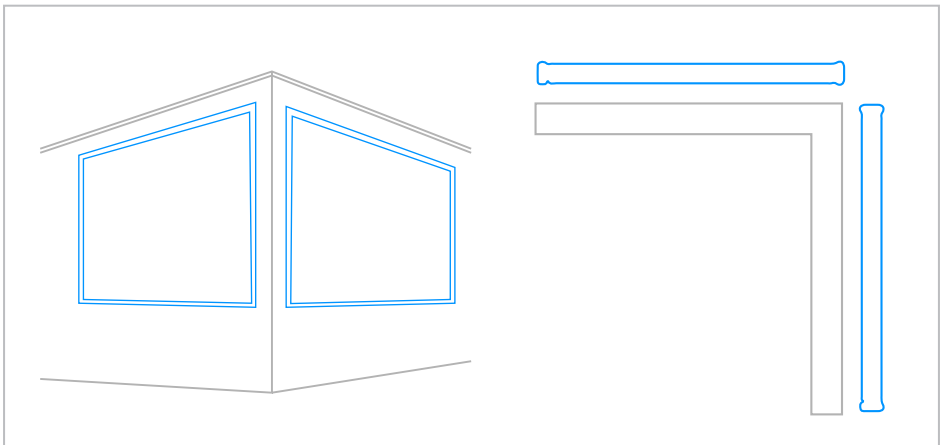

PLEGABLE / Elementos

Elementos de montaje

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




- 1 Soporte instalación 3cm.




- 2 Opcional. Sistema de instalación de 8cm.



- 3 Opcional. Soporte instalación corto.



- 4 Opcional. Sistema de instalación Plus largo.

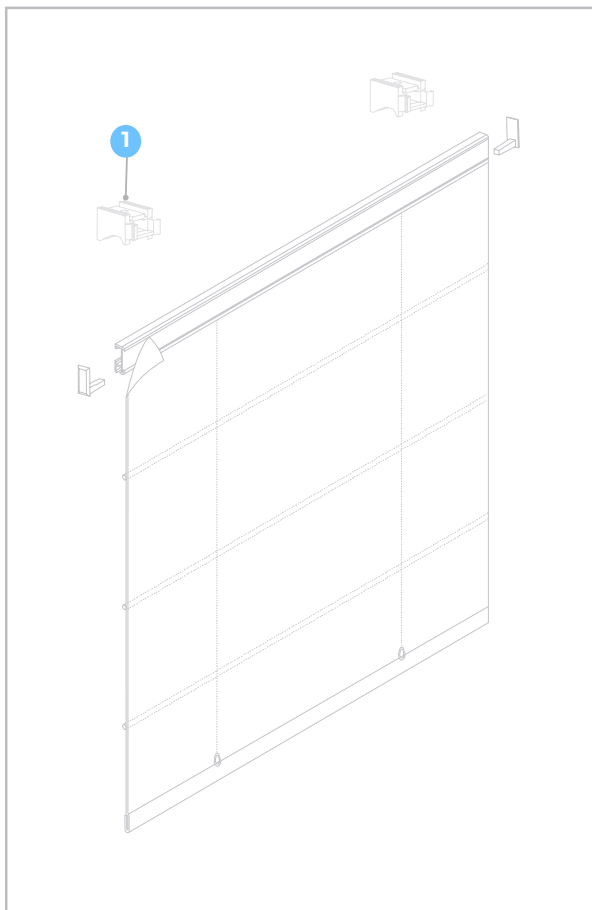

**Los soportes opcionales no son necesarios para una correcta instalación de los estores plegables.*

PLEGABLE/ Instalación

Instrucciones de Montaje

MONTAJE


1 INICIO DE INSTALACIÓN

Decida si instalará el estor en el hueco de la ventana o en el techo.




2 PREPARACIÓN

Perfore la pared, introduzca los tacos y atornille los soportes.

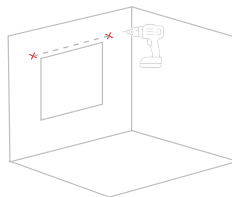


3 VARILLAS

Introducir en los huecos transversales, las varillas tal y como se muestra en la imagen.

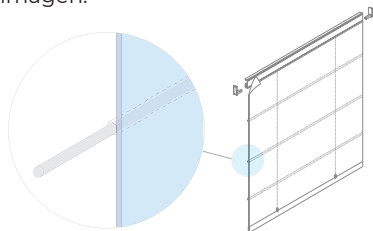


4 PLETINA ALUMINIO

Una vez colocadas las varillas, introduciremos la pletina de aluminio.

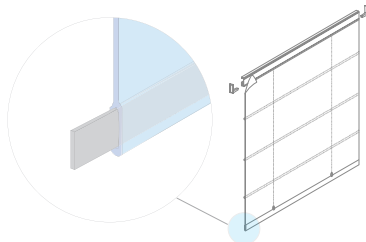

5 INSTALACIÓN

Introducir el cajón del estor por deslizamiento por el hueco que encontrará en su interior. Deberá quitar las tapas laterales previamente.

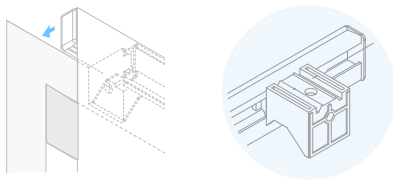

6 CORREA Y AJUSTE DE LUZ

Encaje la correa y ajuste la entrada de luz.

