


CORREDERA PERFIL CURVO

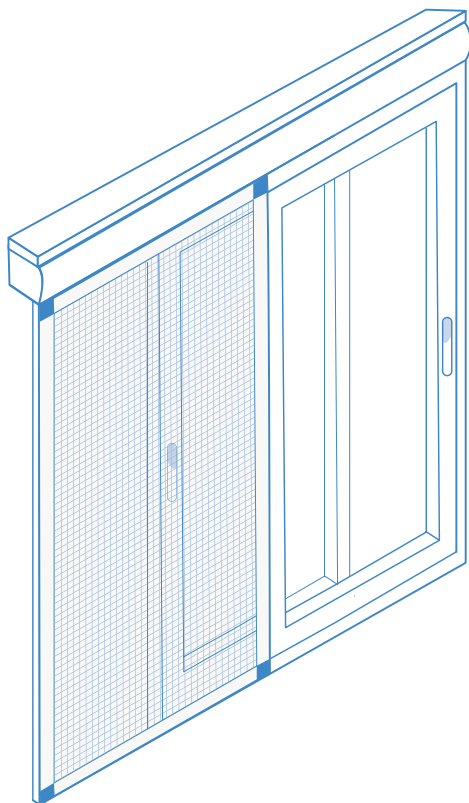

Guía Práctica de medición

Consejos útiles para que tu mosquitera
corredera con perfil curvo encaje
en la ventana.



Guía práctica de medición

Si estás pensando en comprar una **mosquitera corredera de perfil curvo a medida**, te recomendamos que leas esta guía práctica para que se adapte a tu ventana sin problema.

En **ALKER** comprarás un producto de calidad y con un gran catálogo de repuestos.

Estos consejos están pensados para resolver las situaciones más habituales, como cada caso puede variar, puedes ponerte en contacto con nuestro departamento técnico y te asesoraremos de manera gratuita.

 ventas@alker.es


1 MOSQUITERA CORREDERA - PERFIL CURVO

Guía práctica de medición

ESPACIO MÍNIMO



Antes de comenzar con las mediciones de nuestra ventana, primero debemos comprobar el **ancho entre el marco de la ventana y la hoja de la corredera**. La forma rápida es colocar una moneda de 5 céntimos. Este será el espacio mínimo necesario para la mosquitera corredera.

El espacio mínimo debe ser 1,67 mm, justo el grosor de una moneda de 5cent.

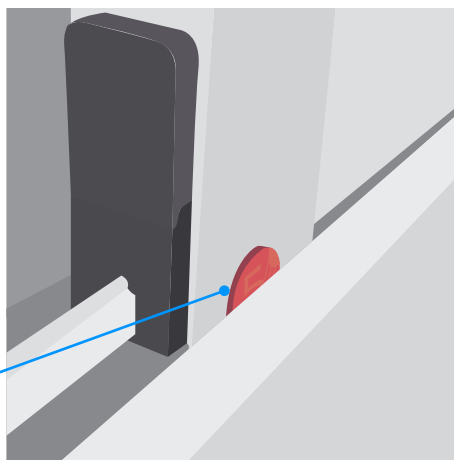

PERFILES

Sus perfiles están montados con escuadras vistas de PVC. Su función de corredera permite deslizar las dos hojas de cristal hacia un lado y la mosquitera al contrario, consiguiendo ventilación en la estancia.

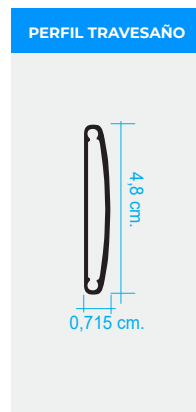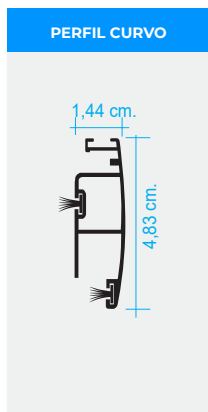

A la hora de realizar el pedido, debemos tener en cuenta las siguientes medidas:



MEDIDAS A FABRICAR	CORREDERA	cm	← ANCHO →		↕ ALTO ↕	
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
			20	120	20	220

2 MOSQUITERA CORREDERA: ANCHO Y ALTO

Guía práctica de medición


A ANCHO DE LA HOJA

El ancho de la mosquitera será igual al ancho de una de las hojas de la ventana corredera

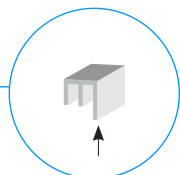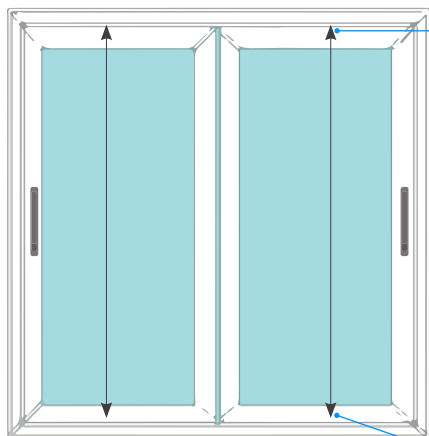

B ALTO. MEDIDA LUZ.

Para medir la altura se recomienda tomar varias referencias de puntos de la medida de luz (*en fabrica se añadirá 1,8cm*)

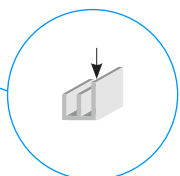

MOSQUITERA CORREDERA: COMPONENTES

Elementos de la mosquitera corredera

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




- 1 Escuadras corredera curva.



- 2 Perfil y soporte travesaño curvo.



- 3 Felpudo 5,5x6 curvo

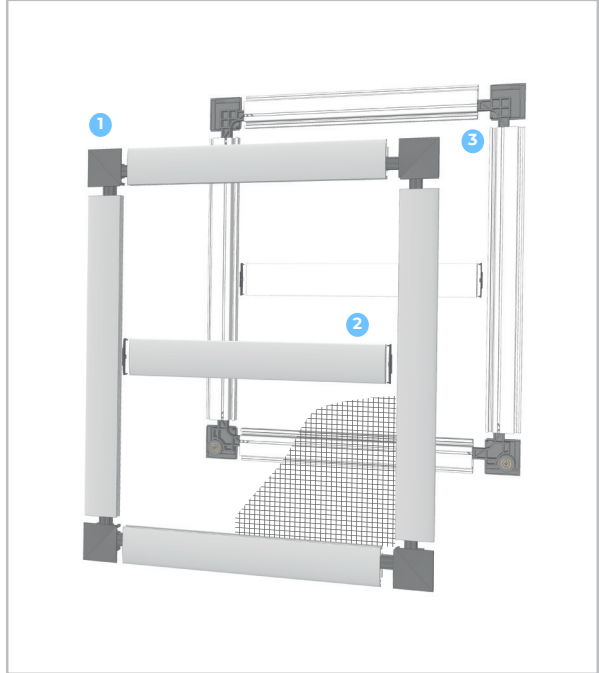

**Si su puerta o ventana corredera tiene desniveles o descuadras una escuadra o ruedas regulables puede ser la solución.*